



## ACHTUNG!

Pos.	Mindestmaße/Mindeststegbreiten	mm
1	Mindeststegbreite Ausschnitt/Einbauspüle zu Vorderkante	60
2	Mindeststegbreite Ausschnitt/Einbauspüle zu Hinterkante	40
3	Mindeststegbreite Ausschnitt Seitenkante	100
4	Mindeststegbreite von Einbauspüle zu Seitenkante	100
5	Mindeststegbreite Ausschnitt zu Ausschnitt/Einbauspüle	80
6	Mindeststegbreite Bohrung zu Ausschnitt/Außenkante	30
7	Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung	50

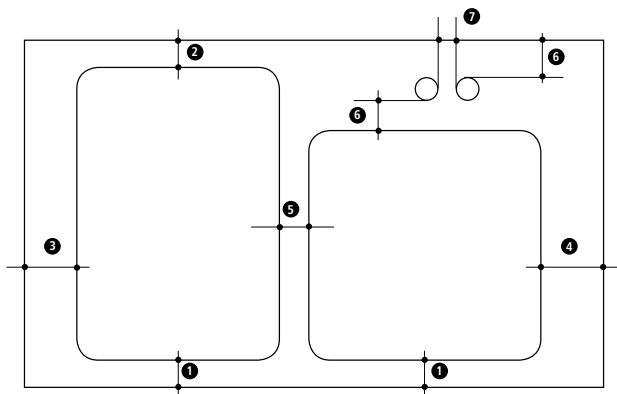


## ACHTUNG!

- ☞ Zerbrechlich
- ☞ Arbeitsplatten nur stehend transportieren
- ☞ Unterschränke müssen 100%-ig ausgerichtet sein, bevor die Arbeitsplatte aufgelegt wird.
- ☞ Arbeitsplatte darf nicht verschraubt werden
- ☞ Bei Unebenheiten durch unterlegen ausgleichen und verkleben, niemals verschrauben.
- ☞ Platte muss spannungsfrei aufgelegt sein
- ☞ Kein Silikon auf die Oberfläche von Naturstein-Arbeitsplatten aufbringen – Fugen vorher mit Klebeband abkleben.
- ☞ Bei flächenbündigen Ausschnitten ist die Falz laut Hersteller tiefer als der Kochfeld- bzw. Spülenrand. Hier ist durch unterlegen auszugleichen.

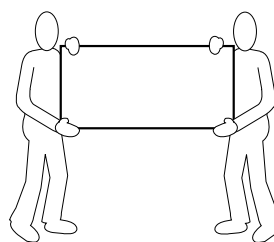


**Richtig**  
stehend transportieren

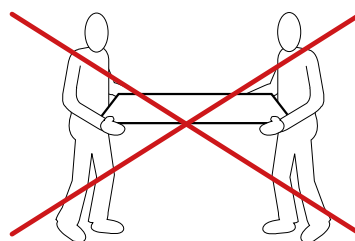

**Falsch**  
liegend transportieren


## ACHTUNG!

Pos.	Mindestmaße/Mindeststegbreiten	mm
1	Mindeststegbreite Ausschnitt/Einbauspüle zu Vorderkante	60
2	Mindeststegbreite Ausschnitt/Einbauspüle zu Hinterkante	40
3	Mindeststegbreite Ausschnitt Seitenkante	100
4	Mindeststegbreite von Einbauspüle zu Seitenkante	100
5	Mindeststegbreite Ausschnitt zu Ausschnitt/Einbauspüle	80
6	Mindeststegbreite Bohrung zu Ausschnitt/Außenkante	30
7	Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung	50

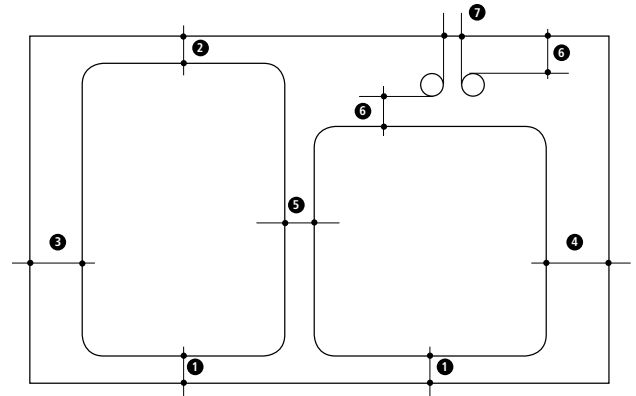


## ACHTUNG!

- ☞ Zerbrechlich
- ☞ Arbeitsplatten nur stehend transportieren
- ☞ Unterschränke müssen 100%-ig ausgerichtet sein, bevor die Arbeitsplatte aufgelegt wird.
- ☞ Arbeitsplatte darf nicht verschraubt werden
- ☞ Bei Unebenheiten durch unterlegen ausgleichen und verkleben, niemals verschrauben.
- ☞ Platte muss spannungsfrei aufgelegt sein
- ☞ Kein Silikon auf die Oberfläche von Quarzstein-Arbeitsplatten aufbringen – Fugen vorher mit Klebeband abkleben.
- ☞ Bei flächenbündigen Ausschnitten ist die Falz laut Hersteller tiefer als der Kochfeld- bzw. Spülenrand. Hier ist durch unterlegen auszugleichen.

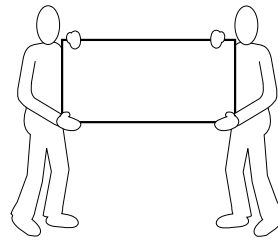


**Richtig**  
stehend transportieren

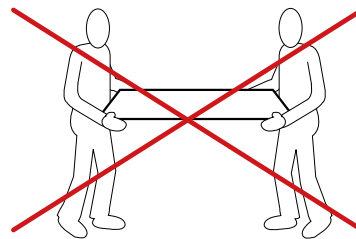

**Falsch**  
liegend transportieren


## ACHTUNG!

Pos.	Mindestmaße/Mindeststegbreiten	mm
1	Mindeststegbreite Ausschnitt/Einbauspüle zu Vorderkante	60
2	Mindeststegbreite Ausschnitt/Einbauspüle zu Hinterkante	40
3	Mindeststegbreite Ausschnitt Seitenkante	100
4	Mindeststegbreite von Einbauspüle zu Seitenkante	100
5	Mindeststegbreite Ausschnitt zu Ausschnitt/Einbauspüle	80
6	Mindeststegbreite Bohrung zu Ausschnitt/Außenkante	30
7	Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung	50

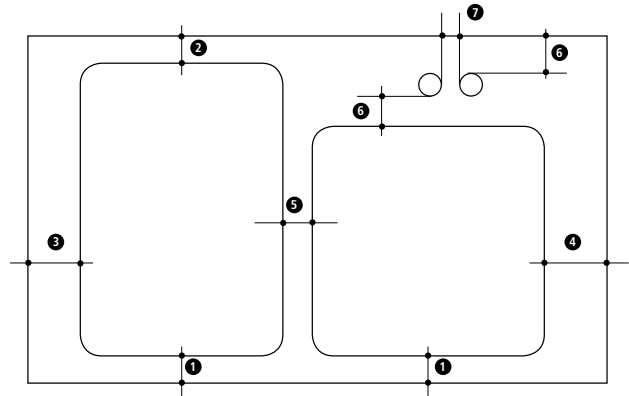


## ACHTUNG!

- ☞ Zerbrechlich
- ☞ Arbeitsplatten nur stehend transportieren
- ☞ Unterschränke müssen 100%-ig ausgerichtet sein, bevor die Arbeitsplatte aufgelegt wird.
- ☞ Arbeitsplatte darf nicht verschraubt werden
- ☞ Bei Unebenheiten durch unterlegen ausgleichen und verkleben, niemals verschrauben.
- ☞ Platte muss spannungsfrei aufgelegt sein
- ☞ Kein Silikon auf die Oberfläche von Dekton-Arbeitsplatten aufbringen – Fugen vorher mit Klebeband abkleben.
- ☞ Bei flächenbündigen Ausschnitten ist die Falz laut Hersteller tiefer als der Kochfeld- bzw. Spülenrand. Hier ist durch unterlegen auszugleichen.

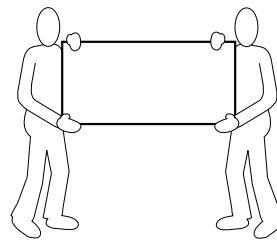


**Richtig**  
stehend transportieren

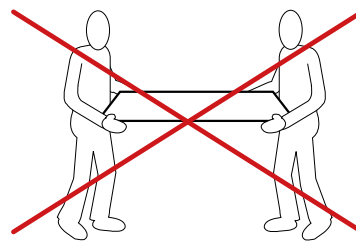

**Falsch**  
liegend transportieren


## ACHTUNG!

Pos.	Mindestmaße/Mindeststegbreiten	mm
1	Mindeststegbreite Ausschnitt/Einbauspüle zu Vorderkante	60
2	Mindeststegbreite Ausschnitt/Einbauspüle zu Hinterkante	40
3	Mindeststegbreite Ausschnitt Seitenkante	100
4	Mindeststegbreite von Einbauspüle zu Seitenkante	100
5	Mindeststegbreite Ausschnitt zu Ausschnitt/Einbauspüle	80
6	Mindeststegbreite Bohrung zu Ausschnitt/Außenkante	30
7	Mindeststegbreite Bohrung zu Bohrung	50

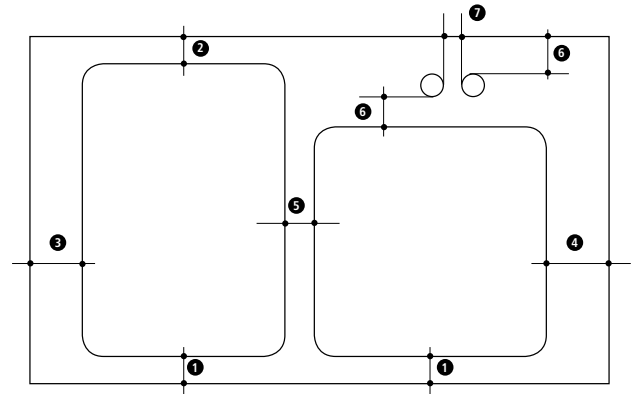


## ACHTUNG!

- ☞ Zerbrechlich
- ☞ Arbeitsplatten nur stehend transportieren
- ☞ Unterschränke müssen 100%-ig ausgerichtet sein, bevor die Arbeitsplatte aufgelegt wird.
- ☞ Arbeitsplatte darf nicht verschraubt werden
- ☞ Bei Unebenheiten durch unterlegen ausgleichen und verkleben, niemals verschrauben.
- ☞ Platte muss spannungsfrei aufgelegt sein
- ☞ Kein Silikon auf die Oberfläche von Keramik-Arbeitsplatten aufbringen – Fugen vorher mit Klebeband abkleben.
- ☞ Bei flächenbündigen Ausschnitten ist die Falz laut Hersteller tiefer als der Kochfeld- bzw. Spülenrand. Hier ist durch unterlegen auszugleichen.

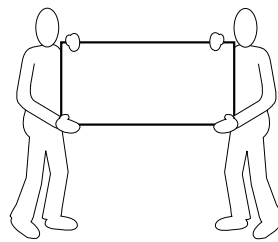

**Richtig**  
stehend transportieren

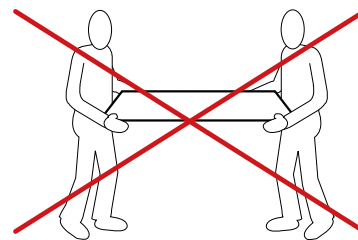

**Falsch**  
liegend transportieren